

# 九阳电饭煲

## 快速入门手册

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管。

## 产品简介

---

请以实物为准



装箱附属品

---



饭勺



量杯



蒸笼



电源线

内胆盖 / 毛巾  
快速入门手册 / 日常保养手册  
合格证

## 操作界面




## 产品规格表

型号	F-40T11s
额定功率	1200W
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定容量	4.0L
重量	7.8kg
适合人数	3-6人
产品尺寸	357mm × 284mm × 250mm
执行标准	GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008、GB 4343.1-2009、GB 17625.1-2012

## 快速入门 | 接通电源

### 1 定时功能 例：原味蒸定时

#### a 把需要蒸的食材准备好

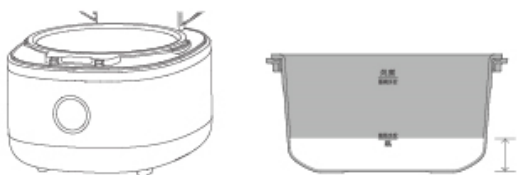

根据食材，加水至相应的水位线，将洗净的食材放入蒸笼，并将蒸笼放入内胆。

- “原味蒸”功能加水应超过“蒸”的最低水位线，但不超过蒸笼。

#### b 选择原味蒸功能

晶  
糕  
饭  
快  
煮  
饭  
煲  
仔  
饭  
锅  
巴  
饭  
粗  
粮  
饭  
热  
饭  
稀  
饭  
祛  
琅  
炖  
养  
胃  
粥  
**原  
味  
蒸**  
美  
味  
汤  
蛋  
糕



连接电源，点击“原味蒸”键，选择原味蒸功能。

#### c 调整定时时长



点击“定时”键，进入定时状态  
点击“调时”键和“调分”键调整定时的时间。

- 可定时的功能有：祛琅炖、养胃粥、原味蒸、美味汤
- 定时功能状态下：按“调时”键，每按一次增加一个小时；按“调分”键，每按一次增加五分钟

#### d 启动工作



点击“开始”键，启动定时功能。

2 预约功能 例：预约稀饭。现在晚上10点，明天早上6点完成，则预约时间为8小时  
(预约时间为当前时间到烹饪完成的时间差)

a 把米和水准备好



把淘干净的米放入内锅，根据米量，加水至相应水位线。


b 选择稀饭功能

晶糯饭 快煮饭 煲仔饭 锅巴饭 粗粮饭 热饭 稀饭 祛琅炖 养胃粥 原味蒸 美味汤 蛋糕



连接电源，点击“稀饭”键，选择稀饭功能。

c 设置烹饪结束时间

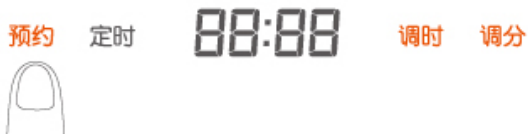

点击“预约”按键，进入预约状态按“调时”和“调分”键调整到当前时间多久饭煲完成烹饪时间。

d 启动预约



点击“开始”键，进入预约稀饭功能。稀饭将会在规定时间内完成。

- 预约功能包括：晶糯饭、快煮饭、煲仔饭、锅巴饭、粗粮饭、稀饭、祛琅炖、养胃粥、原味蒸、美味汤
- 预约功能状态下：按“调时”键，每按一次增加一个小时；按“调分”键，每按一次增加十分钟
- 设定时间为预估时间，最长预约时间为24小时，建议最好不要超过12小时。

## 烹饪准备

接通电源

### a 量米 使用附带的量杯


正确的例子



错误的例子



### b 加水

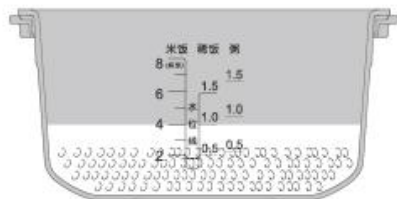

若用4杯米煮饭时，请加水至“米饭”的刻度4的位置

### c 擦干内胆



用软抹布擦拭去内胆外侧附着的米粒和水滴。

### d 功能选择

晶  
糕  
饭  
快  
煮  
饭  
煲  
仔  
饭  
锅  
巴  
饭  
粗  
粮  
饭  
热  
饭  
稀  
饭  
法  
琅  
炖  
养  
胃  
粥  
原  
味  
蒸  
美  
味  
汤  
蛋  
糕



合上电饭煲，选择面板上任意功能键，进行功能选择，完成后按“开始”键，产品按选定功能开始工作。



旋控功能：

点击方向键可进行功能选择 / 滑动导航键可快速选择功能

在“定时”或“预约”状态下点击方向键可调整时间 / 在“定时”或“预约”状态下滑动导航键可快速调整时间

## 使用说明

---

### ● 保温

烹饪结束后电饭煲自动进入保温状态,也可以在待机状态下按一下“保温”键进入保温状态。

保温功能时间为8小时。

### ● 原味蒸

- 1 加水到内胆。
- 2 将装有食物的蒸笼放入内胆。
- 3 选择“原味蒸”功能,按“开始”键进入烹饪状态。

“原味蒸”功能加水应超过“蒸”的最低水位线,但不超过蒸笼。

### ● 美味汤 / 珐琅锅

- 1 洗净原料,切成块,放入内胆。
- 2 将水加入内胆,加水不能超过“炖煮”的最高水位。
- 3 选择“美味汤”或“珐琅炖”功能(调整定时时长),按“开始”键进入烹饪状态。

### ● 热饭

- 1 将剩饭倒入内胆,翻动米饭。
- 2 洒上适量的饮用水。
- 3 选择“热饭”功能,按“开始”键进入烹饪状态。

### ● 养胃粥

- 1 将准备好的食材淘净,放入内胆,加适量水至内胆刻度线位置(视米量而定)。
- 2 盖上电饭煲,选择“养胃粥”功能。
- 3 按“开始”键进入烹饪状态。

### ● 煲仔饭

- 1 将淘干净的米放入内胆,加水至对应的米饭水位线。
- 2 选择“煲仔饭”功能,按“开始”键进入烹饪状态。
- 3 煮饭过程中,听到提示音,将拌好的食材和调料平铺到米饭上,合上电饭煲上盖,等待烹饪结束。

● 蛋糕

- 1 在内胆底部和边缘抹上色拉油。
- 2 倒入蛋糕胚，合上电饭煲上盖。
- 3 选择“蛋糕”功能，按“开始”键进入烹饪状态。

● 快煮饭、晶糯饭所需的大约时间

功 能	米 量		
	两杯米	四杯米	八杯米
快煮饭	约30分钟	约40分钟	约45分钟
晶糯饭	约65分钟	约70分钟	约75分钟

本数据来自实验室条件下(室温:23.0℃,额定电压:220V~,米水体积比为1:1.2,米种为福临门东北米,海拔不超过1000m)测试所得。时间为从煮饭开始到进入保温状态所需的时间。另外因电压、室温、季节、水量、米种等而异。

温馨提示:

在待机状态下,如果1分钟之内没有任何其他操作,则会进入睡眠状态,按任意键将唤醒至待机状态。

- 所有功能的加水量都不应超过内胆相应功能对应的最高水位线。
- 请勿用内胆淘米。

● 特别说明:

- 1、本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。
- 2、产品如有更新,恕不另行通知。



## 安装清洗

注意：清洁时请确定电饭煲处于断电状态

- 煲体和内胆清洁

注意：取放内胆时请轻拿轻放，避免碰撞变形；

请勿用钢丝球或者硬物擦洗内胆，以免刮伤内胆涂层。



如有水，饭粒，杂物等必须清理干净




取出内胆，用柔软的海绵将内胆内外清洗干净，然后用干软布擦干。

- 内盖清洁

注意：取下可拆内盖时请勿拽拉内盖上的密封圈。



打开煲盖，一只手扶住可拆内盖，另一只手按动内盖按钮，可取下内盖，然后逆时针旋出蒸汽阀帽。

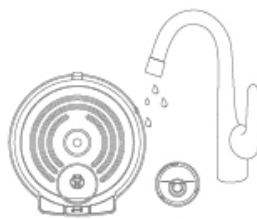

用清水将可拆内盖组件、蒸汽阀帽清洗干净，并用软抹布擦干，扣合后安装好。

产品获得CCC认证  
本企业通过ISO9001  
质量管理体系认证

## 杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung Household Appliances Co., Ltd.

杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢

Building 3a, No.760 Yin Hai Street, Xiasha, Hangzhou Economic  
and Technological Development Area

邮编：310018 传真：400 6186 996 [www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

阳光服务热线

400-6186-999